


# Panasonic

このたびは、アクセサリセット  
をお買い上げいただき、まことに  
ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのう  
え、正しくお使いください。そのあ  
と保存し、必要なときにお読みく  
ださい。

デジタルカメラ本体の取扱説明書も  
あわせてよくお読みください。

デジタルカメラ用  
アクセサリセット  
**取扱説明書**  
品番 **DMW-ASF1**

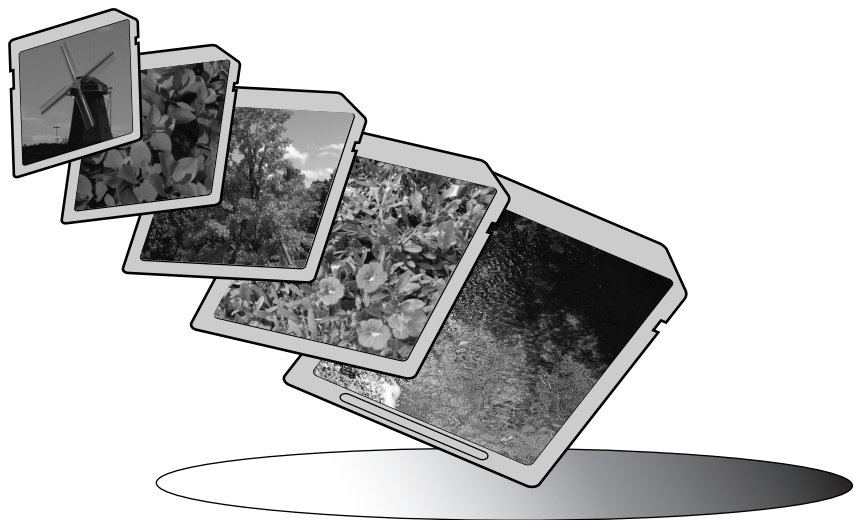

上手に使って上手に節電



## 内容物

- バッテリーパック (DMW-BCA7)
- SD メモリーカード (64MB) (RP-SD064B)
- カメラ収納袋 (RFC0069-H)
- SD メモリーカードケース

VQT0B79

# バッテリーパックについて

安全上のご注意 (必ずお守りください)

## ⚠ 危険

### ■ 発熱・発火・破裂につながりますので、次のことは必ず守ってください。

- お買い上げのデジタルカメラの取扱説明書をお読みください。
- 指定の機器以外には使わない。
- 専用の充電器で充電する。
- 端子部を他の金属（ネックレスやヘアピンなど）と接触させない。
- ハンマーでたたくなど、強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしない。
- はんだ付けなど、加工や分解、改造はしない。
- 加熱、火の中への投入、高温の場所での充電・使用・放置をしない。

### ■ 取り扱い上のお願ひ

- 充電するときは、周囲の温度が10℃～30℃ぐらいの所で行ってください。
- 端子部を水などでぬらさないでください。
- 端子部にごみや砂など、異物が入らないようにしてください。
- 端子部をよごさないでください。
- デジタルカメラでの使用後、バッテリーが熱くなることがありますが異常ではありません。
- このバッテリーは防水構造になっていませんので、雨（雪）天時は、屋外では使用しないでください。

### ■ リチウムイオン電池（バッテリー）

このバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。内部の化学反応で電気エネルギーを発生しています。この化学反応は、温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大きくなります。温度の低いところでは、満充電表示にならない場合や使用開始後5分くらいでバッテリー警告表示が出る場合があります。また高温になると保護機能が働き、使用できない場合もあります。

### ■ 使う前に

使用する前は、満充電してからお使いください。

### ■ 使った後は

使用後は、必ずデジタルカメラから取り出しておいてください。（入れたままにしておくと、デジタルカメラの電源が切れていても、絶えず微小電流が流れています）そのままにしておくと、過放電になり、充電しても使用できなくなるおそれがあります。

### ■ 長期保管する場合は

長期保管する場合、1年に1回は充電し、デジタルカメラで充電容量を使いきってから再保管することをおすすめします。

不要になった電池（バッテリー）は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-Ion

### 使用済み充電式電池（バッテリー）の届け先

リチウムイオン電池使用

- 下記の充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。  
お買い上げの販売店または最寄の松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ。もしくは（社）電池工業会にご確認ください。

（ホームページ：<http://www.baj.or.jp>）

### 使用済み充電式電池（バッテリー）の取り扱い

- 端子部をセロハンテープなどでおおい、リサイクル箱へ
- 分解しないでリサイクル箱へ

## SD メモリーカードについて



SD ロゴは商標です。




**警告**

■ 乳幼児の手の届くところに置かない  
あやまって飲み込む恐れがあります。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

## A カードの取り出しと収納

### a. ケースの開け方、閉じ方



カードの性能保持のため、ケースの開閉は必ず両手で側面(4か所)を持って行ってください。

### b. カードの取り出し方、収納のしかた



カードの出し入れは、必ずトレイに沿わせてスライドさせながら行ってください。収納時は、カードが正しくトレイに収まっていることを確認してからケースを閉じてください。

## B 取扱上および保管上のお願い

- このカードは、あらかじめSDメモリーカード規格準拠のフォーマットがされています。再フォーマットが必要な場合は、デジタルカメラでフォーマットを行ってください。パソコンでフォーマットした場合、SD規格非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があります。
- 使用機器から取り出したときは、必ずケースに収納してください。

- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 金属端子部を手や金属で触らないでください。
- 貼られているラベルは、はがさないでください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなど温度が高くなるところには置かないでください。
- 湿度の高いところやほこりが多いところには置かないでください。
- 腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。

## C 大切なデータを保護するために

- 書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。新たに記録・編集するときは解除してください。
- 書き込み禁止スイッチ (Write-protect switch)
- 
- LOCK
- カードに文字を書くときは、フェルトペン（油性）をご使用ください。鉛筆やボールペンは使用しないでください。カード本体に損傷を与えたり、データが破壊されたりすることがあります。金属端子部を汚さないよう、ご注意ください。
  - データの読み出し中や書き込み中は、カードを抜いたり、カードが入っている機器および周辺機器の電源を切らないでください。電池（バッテリー）を電源とする機器では電池（バッテリー）を取り出したりしないでください。データが破壊されることがあります。（お客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間接の障害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。）
  - バックアップがとれる機器をご使用の場合は、大切なデータのバックアップをとっておくことをおすすめします。

# カメラ収納袋について

## ■ 使いかた

- Panasonic デジタルカメラ専用の収納袋です。
- 収納するときは電源を [OFF] にしてレンズ部を収納し、レンズカバーが閉じていることを確認してください。
- 長期間収納しておく場合は、バッテリーやカードを外しておいてください。
- ストラップをカメラに巻きつけて収納しないでください。

## ■ 使用上のお願い

- デジタルカメラの出し入れやバッグの持ち運びなど、取り扱いには大きなショックを与えないよう、お気をつけください。
- 極端に熱いところでは使用しないでください。
- 直射日光が当たる車の中などに放置しないでください。
- よこれを落とす場合は、水分を含んだ布などをよく絞って、使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## ■ お問い合わせ先

お客様ご相談センター パナは 365日 ☎ 0120-878-365  
フ リ ー ダ イ ヤ ル ( 料 金 無 料 )    3 6 5 日 / 受 付 9 時 ~ 2 0 時

松下電器産業株式会社

AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06) 6909-1021

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎(06) 6901-1161

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

F1002Sq0( 8000Ⓐ)

